




Dvoukotoučová spojka odděluje spolehlivě jen tehdy, pokud jsou odtlačovací zařízení správně nastavena.


Nastavení odtlačovacího zařízení: L-šoupátko

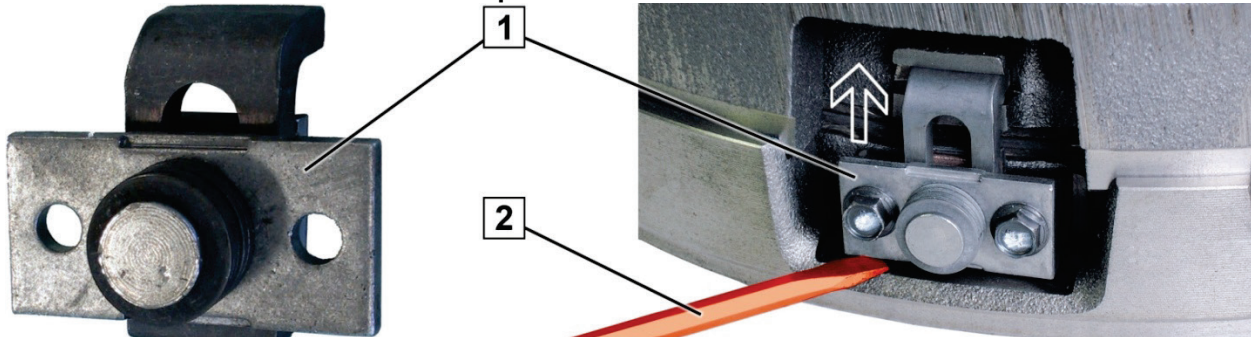

obr. 1: 1 L-šoupátko, 2 šroubovák

1. Montáž dvoukotoučové spojky.
2. L-šoupátka (1) se šroubovákem (2) přiložit ve směru převodovky. Šrouby **nepovolovat**.


Nastavení odtlačovacího zařízení: blokové šoupátko

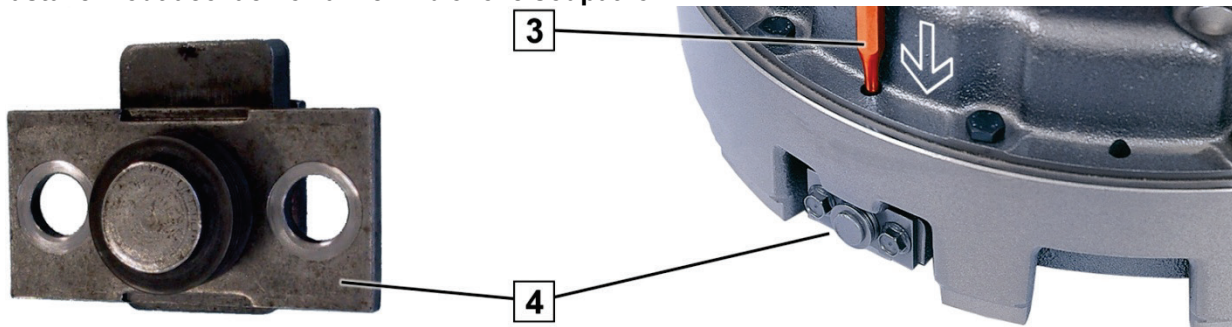

obr. 2: 3 trn (Ø 6 mm), 4 blokové šoupátko

1. Montáž dvoukotoučové spojky.
2. Blokové šoupátko (4) s trnem (3) přiložit ve směru setrvačníku. Šrouby **nepovolovat**.

Odtlačovací zařízení: kolébka

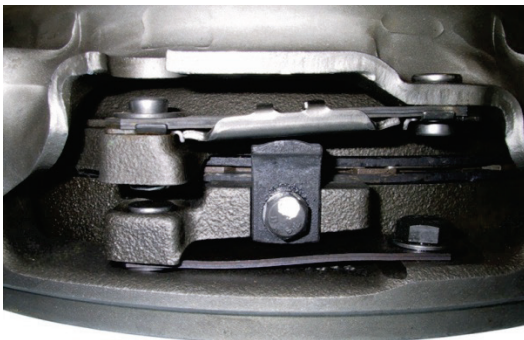

obr. 3: kolébka



POZNÁMKA

Kolébka odtlačovacího zařízení je ze závodu pevně nastavena → nastavení **neměnit** (obr. 3)



www.zf.com/serviceinformation